

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.primultini.nt-rt.ru | | pir@nt-rt.ru

Технические характеристики на ленточнопильные колонны 1600 SIF, 1800 SLF, 2000 SMF компании **PRIMULTINI**

SIF/SLF/SMF

COLONNA SEGATRONCHI
BAND SAW HEADRIG
MASCHINENSTÄNDER
BATI SCIE A GRUMES
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНАЯ КОЛОННА



COLONNA SEGATRONCHI

- Struttura portante completamente in ghisa con volani a disco pieno di fusione e supportati da entrambi i lati.
- Colonna con supporto volano superiore montato su guide lineari a ricircolo di rulli a gioco "0", che consentono di ottenere una reazione molto rapida e sensibile alle variazioni di tensione della lama.
- Guidalama su guide lineari a ricircolo di sfere, dotato di pressore spingilama ad azionamento idraulico con doppio cilindro. Nella fase di taglio la lama viene spinta in fuori, nella fase di ritorno rientra automaticamente.
- Guidalama, tendilama e riparo lama azionati da cilindri oleodinamici.
- La macchina è completamente chiusa rendendo inaccessibili tutte le parti pericolose. Una pulsantiera con selettore modale consente la regolazione della lama a ripari chiusi. Un finecorsa con blocco magnetico, impedisce l'apertura dei ripari mentre la lama è in movimento.
- Sensori temperatura cuscinetti.

OPZIONI

- Tappeto evacuazione scorzi.
- Inclinazione elettrica simultanea dei volani (di serie su SMF).
- Spruzzatore pulizia lama.



BAND SAW HEADRIG

- Heavy-duty cast iron structure with solid flywheels also in cast iron and supported by both sides.
- Top flywheel support is mounted on linear roller guides, "0" clearance, which allow a sensitive reaction to the changes of blade tension.
- Blade guide on linear ball guides is equipped with hydraulically operated push guides with double cylinder. When cutting, the blade is pushed out; during the carriage return stroke, it goes back automatically.
- Blade guide, blade tension and blade protection are hydraulically operated.
- The machine is completely enclosed so as to avoid access to dangerous parts. A push-button panel with a mode

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНАЯ КОЛОННА

SIF SLF SMF




- Несущая конструкция, выполненная полностью из чугуна, имеет маховики в виде сплошных литых дисков, оборудованные опорами с обеих сторон.
- Опора верхнего маховика колонны установлена на роликовые линейные направляющие с нулевым зазором, которые обеспечивают очень быструю и точную реакцию на изменения натяжения пилы.
- Направляющая полотна пилы, установленная на роликовые линейные направляющие, оснащена двухцилиндровым гидравлическим прижимным толкателем пилы. На стадии распила пила выдвигается наружу, а на стадии возврата автоматически возвращается внутрь.
- Направляющая полотна пилы, механизм натяжения пилы и ограждение пилы приводятся в действие гидродинамическими цилиндрами.
- Станок имеет полностью закрытое исполнение, предотвращающее доступ ко всем опасным частям. Кнопочный пульт с переключателем режимов позволяет выполнять регулировку пилы при закрытых ограждениях. Концевой выключатель с магнитной блокировкой предотвращает открытие ограждений во время движения пилы.
- Датчики температуры подшипников.

ОПЦИИ

- Лента для удаления горбыля.
- Одновременный электрический наклон маховиков (серийно на SMF).
- Распылитель для очистки пилы.

DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS - AUSSENMASSE - ENCOMBREMENT - ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

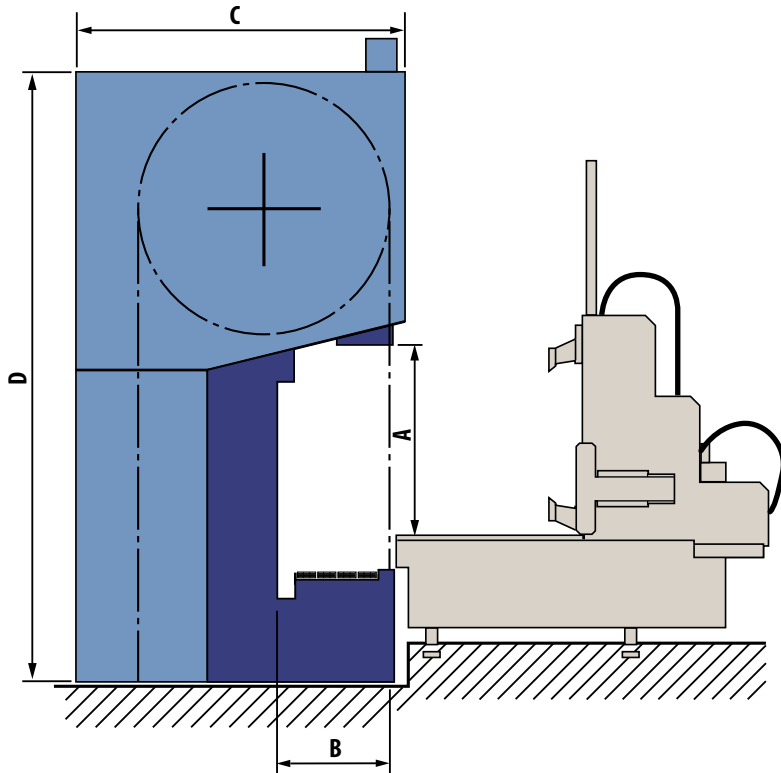

Mod.		SIF	SLF	SMF
A	mm	1150	1150	1480
	MM	1490	1490	-
		1800	1800	1990
B	mm	870	970	1000
	MM			
C	mm	2100	2300	2500
	MM			
D	mm	3550	3800	4600
	MM	3880	4130	-
		4190	4440	5120

S =	Standard	M =	Media	H =	Alta
	Standard		Medium		High
	Standard		Mittel		Hoch
	Standard		Moyen		Haut
	Стандартная		Средняя		Высокая

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Mod.			SIF	SLF	SMF
Diametro volani Flywheels diameter Rollendurchmesser	Diamètre des volants Диаметр маховика	mm MM	1600	1800	2000
Fascia volani Flywheel face width Blattauflegebreite der Rollen	Largeur de frette Ширина маховиков	mm MM	245	245	295
Dimensioni lama Blade dimension Abmessungen der Sägeblätter	Dimension de la lame Размеры пилы	mm MM	260 x 1,47/1,65/1,83	260 x 1,65/1,83	311 x 2,11
Lunghezza lama min/max Min/max blade length Min/max. Länge der Sägeblätter	Longueur min/max de la lame Мин./макс. длина пилы	mm MM	10720/11100 11380/11750 12000/12380	11750/12130 12410/12780 13030/13400	13500/13900 - 14540/14930
Potenza motore principale Main motor power Kraftbedarf des Hauptmotors	Puissance du moteur principal Мощность главного двигателя	kW кВт	75/90/110/132	90/110/132	132/160
Peso Weight Gewicht	Poids Бес	kg кг	7800	8800	11000

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.primultini.nt-rt.ru | | pir@nt-rt.ru